


# SQUEEZY

## Installationshinweis

**1. Stelle sicher, dass dein Sitzrohr den passenden Außendurchmesser hat:**

- 34.9mm bis 35.0mm für Squeezezy 35
- 38.0mm bis 38.5mm für Squeezezy 38

**2. Stelle sicher, dass der Squeezezy bis zu den Slip-Stopps auf das Sattelrohr geschoben werden kann, so dass der komplette Innendurchmesser über die 12mm Kontakt mit dem Sitzrohr hat.**

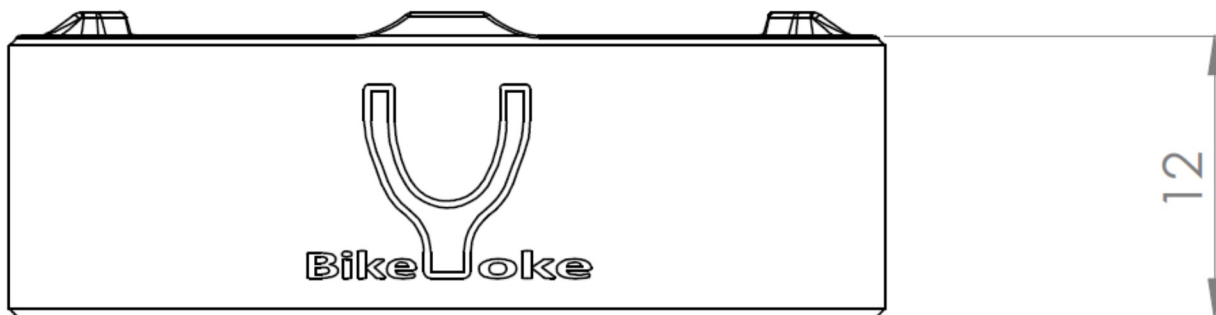

**3. Das maximale Anzugsmoment beträgt (ungefettet) 4.5Nm!**

Es ist stets geboten, das Anzugsmoment so gering als nötig zu halten!

Ziehe deine Klemme deshalb nur soweit an, dass deine Stütze derart sicher geklemmt ist, dass sie beim normalen Fahren gerade nicht unter deinem Körpergewicht tiefer ins Sitzrohr rutscht.

Die Sattelstütze sollte sich bei einem Sturz oder bei einem seitlichen Schlag verdrehen können, um Überbelastungen zu vermeiden.

Zu hohe Anzugsmomente können die Funktion der Stütze beeinflussen.

**4. Kontrolliere die Sattelklemme auf korrekten Sitz vor jeder Fahrt.**